

- \* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- \* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-10939A  
Czech. 08/2006. Rev. 1.0



# **SGH-X820**

## **Uživatelská příručka**





# Důležitá bezpečnostní upozornění



Nedodržení následujících opatření může  
být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

## Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

## Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

## Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.



## Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

## Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

## Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

## Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

## Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte



## Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

## Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

## Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 91.

# O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:



Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.



Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.



Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.



Označuje tlačítko na telefonu. Například, [**i**].



Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát nebo videokamera**

Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci fotoaparát.

## Speciální funkce telefonu



- **Přehrávač souborů MP3**

Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **Bluetooth**

Přenos souboru, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Tisk fotografií**  
Vytiskněte si fotografie, abyste si uchovali ty nejlepší chvíle navždy.



- **Telefon na televizoru**  
Prohlédněte si fotografie a videoklipy pořízené telefonem na televizní obrazovce.



- **Editor obrázků**  
Fotografie můžete ořezávat, otáčet, zdobit a měnit jejich velikost.



- **Prohlížeč souborů**  
Otevřete na telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.



- **Webový prohlížeč**  
Přístup na web, na kterém získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.



- **Java**  
Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

- **Režim offline**  
Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné používat jeho funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením v letadle.
- **MMS (Multimedia Message Service)**  
Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.
- **E-mail**  
Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.

# Obsah

## Vybalení 6

*Zkontrolujte, zda máte všechny položky*

## Telefon 6

*Tlačítka, funkce a umístění*

## Začínáme 7

*První kroky při ovládání telefonu*

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Instalace a nabíjení telefonu ..... | 7  |
| Zapnutí nebo vypnutí .....          | 8  |
| Tlačítka a displej .....            | 9  |
| Funkce pro přístup do menu .....    | 12 |
| Upravte si telefon .....            | 13 |
| Volání / příjem hovorů .....        | 15 |

## Více než jen telefon 15

*Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi*

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Používání fotoaparátu ..... | 15 |
| Přehrávání hudby .....      | 16 |

|   |    |
|---|----|
| Procházení webu .....                           | 18 |
| Používání Kontaktů .....                        | 18 |
| Odesílání zpráv .....                           | 19 |
| Čtení zpráv .....                               | 21 |
| Používání funkce Bluetooth .....                | 22 |
| Zobrazení displeje telefonu na televizoru ..... | 23 |

## Zadávaní textu 25

*Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů*

## Funkce volání 27

*Pokročilé funkce volání*

## Funkce menu 31

*Uvedeny jsou všechny funkce menu*

## Řešení problémů 89

*Pomoc a osobní potřeby*

## Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 91

## Rejstřík 98

## Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu.

|                          |         |                           |         |                          |         |                       |         |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|
| <b>1 Záznamy hovorů</b>  | ► s. 31 | <b>3 Aplikace</b>         | ► s. 37 | <b>5 Zprávy</b>          | ► s. 50 | <b>8 Fotoaparát</b>   | ► s. 72 |
| 1 Poslední kontakty      | ► s. 31 | 1 MP3 přehrávač           | ► s. 37 | 1 Nová zpráva            | ► s. 50 |                       |         |
| 2 Zmeškané hovory        | ► s. 32 | 2 Záznamník               | ► s. 40 | 2 Moje zprávy            | ► s. 53 |                       |         |
| 3 Odchozí hovory         | ► s. 32 | 3 Editor obrázků          | ► s. 41 | 3 Šablony                | ► s. 57 | <b>9 Nastavení</b>    | ► s. 78 |
| 4 Přijaté hovory         | ► s. 32 | 4 Svět Java               | ► s. 43 | 4 Odstranit vše          | ► s. 58 | 1 Datum a čas         | ► s. 78 |
| 5 Odstranit vše          | ► s. 32 | 5 Světový čas             | ► s. 43 | 5 Nastavení              | ► s. 58 | 2 Nastavení telefonu  | ► s. 78 |
| 6 Doba hovoru            | ► s. 32 | 6 Budík                   | ► s. 44 | 6 Stav paměti            | ► s. 63 | 3 Nastavení displeje  | ► s. 80 |
| 7 Cena hovoru*           | ► s. 33 | 7 Kalkulačka              | ► s. 45 |                          |         | 4 Nastavení zvuku     | ► s. 80 |
| <b>2 Seznam kontaktů</b> | ► s. 33 | 8 Převodník               | ► s. 45 | <b>6 Správce souborů</b> | ► s. 63 | 5 Nastavení osvětlení | ► s. 81 |
| 1 Seznam kontaktů        | ► s. 33 | 9 Časovač                 | ► s. 46 | 1 Obrázky                | ► s. 64 | 6 Služby sítě         | ► s. 82 |
| 2 Přidat nový kontakt    | ► s. 34 | 10 Stopky                 | ► s. 46 | 2 Video                  | ► s. 65 | 7 Bluetooth           | ► s. 84 |
| 3 Skupina                | ► s. 35 | 11 Správa klíčů           | ► s. 46 | 3 Hudba                  | ► s. 66 | 8 Zabezpečení         | ► s. 86 |
| 4 Rychlá volba           | ► s. 36 | 12 SIM AT*                | ► s. 46 | 4 Zvuky                  | ► s. 66 | 9 Nastavení připojení | ► s. 88 |
| 5 Moje vizitka           | ► s. 36 | <b>4 Prohlížeč</b>        | ► s. 47 | 5 Ostatní soubory        | ► s. 67 | 10 Obnovit nastavení  | ► s. 89 |
| 6 Vlastní číslo          | ► s. 36 | 1 Domů                    | ► s. 47 | 6 Stav paměti            | ► s. 69 |                       |         |
| 7 Správa                 | ► s. 37 | 2 Zadat URL adresu        | ► s. 48 | <b>7 Kalendář</b>        | ► s. 69 |                       |         |
| 8 Číslo služby*          | ► s. 37 | 3 Záložky                 | ► s. 48 |                          |         |                       |         |
|                          |         | 4 Uložené stránky         | ► s. 49 |                          |         |                       |         |
|                          |         | 5 Historie                | ► s. 49 |                          |         |                       |         |
|                          |         | 6 Vymazat paměť           | ► s. 49 |                          |         |                       |         |
|                          |         | 7 Nastavení prohlížeče    | ► s. 49 |                          |         |                       |         |
|                          |         | 8 Nastavení přenosu dat** | ► s. 50 |                          |         |                       |         |

\* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

\*\* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.



## Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.



Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

## Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



## Začínáme


*První kroky při ovládání telefonu*

### Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


### Instalace a nabíjení telefonu

#### 1 Sundejte kryt baterie.

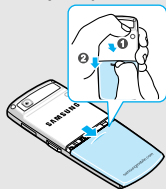


- ☒ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [📞].

#### 2 Vložte SIM kartu.



- ☒ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.


#### 3 Vložte baterii



#### 4 Vraťte kryt zpět.




#### 5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.



#### 6 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

- 7** Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

- 8** Odpojte adaptér od telefonu.



### Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

## Zapnutí nebo vypnutí

### Zapnutí

Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

1. Stiskněte a podržte [].

2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte **<OK>**.

### Vypnutí

- Stiskněte a podržte [].

### Zámek klávesnice

Tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěnému stisknutí tlačítek, které by mělo vliv na telefon.

V základním režimu stiskněte a podržte [**\***] a potom stiskněte **<Ano>**. Klávesnici odemknete stisknutím levého kontextového tlačítka a [**\***].

Je také možné nastavit automatické zamykání tlačítek.

► s. 79

## Režim offline

Telefon je možné přepnout do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti. Tento režim je užitečný, když chcete používat telefon na místě, na kterém není dovoleno používat mobilní zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Do režimu offline přepnete stisknutím **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Režim offline** → **Zapnout**.

V režimu offline je možné používat funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením, například hry, kalendář, fotoaparát a hudební přehrávač.

## Tlačítka a displej

### Tlačítka



Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.



V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ► s. 79

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaku na displeji nebo vybrané položky v aplikaci.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávaní čísel, písmen a některých zvláštních znaků.



V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [1] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [0].



Zadávaní zvláštních znaků.



V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Klávesnici zamknete stisknutím a podržením [\*].




V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.  
V režimu fotoaparátu pořídíte fotografie nebo videozáznam.



Nastavení hlasitosti telefonu.  
V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti tlačítek.

## Displej

### Rozvržení

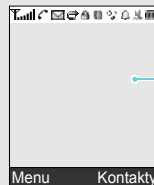

#### Ikony

zobrazení různých ikon.

#### Text a grafika

zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

#### Indikátory funkce kontextových tlačítek

zobrazení funkce aktuálně přiřazené softwarovým tlačítkům.

### Ikony



Síla signálu



Síť GPRS



Připojování k síti GPRS



Přenos dat v síti GPRS



Síť EDGE



Připojování k síti EDGE























Přenos dat v síti EDGE



Probíhá hovor

**Ikony**

-  Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
-  Připojeno k Internetu
-  Roamingová síť
-  Nová zpráva
-  Nový e-mail
-  Nová zpráva v hlasové poště
-  Funkce přesměrování hovorů je aktivní  
▶ s. 82
-  Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
-  Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
-  Tlačítka jsou zamknuta ▶ s. 79
-  Připojeno k Bluetooth handsfree sadě do automobilu nebo náhlavní soupravě


-  Funkce Bluetooth je aktivní ▶ s. 84
-  Synchronizováno s počítačem
-  Probíhá přehrávání souborů MP3
-  Přehrávání souborů MP3 je pozastaveno
-  Je nastaveno upozornění ▶ s. 44
-  Tichý režim (vibrace)
-  Tichý režim (ztlumit)
-  Během hovoru je vypnutý mikrofon
-  Úroveň baterie

\* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

## Funkce pro přístup do menu

### Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

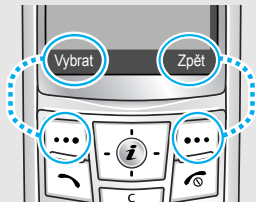

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

### Vyberte možnost

1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím **<Vybrat>** nebo [**i**] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby.
  - Stisknutím **<Zpět>** se přesunete o úroveň výše.
  - Stisknutím [**☎**] se vrátíte do základního režimu.

### Používání zkratk

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti. Pro čísla menu 10, 11 a 12 stiskněte [**0**], [**\***] a [**#**].

## Upravte si telefon

### Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

### Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Tón vyzvánění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte vyzvánění.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

### Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku nebo videa.
3. Vyberte obrázek nebo videoklip.
4. Stiskněte **<Vybrat>**.
5. Stiskněte **<Uložit>**.

### Vzhled Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.



### Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

### Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

Stiskněte a podržte [**#**] v základním režimu.

### Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte **<OK>**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Povolit**.
7. Zadejte heslo a stiskněte **<OK>**.

## Volání / příjem hovorů

### Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

### Příjem hovorů

1. Když telefon zvoní, stiskněte [↵].
2. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

### Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [hlasitost].

## Více než jen telefon

*Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi*

## Používání fotoaparátu

### Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [Fotoaparát].
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [i] nebo [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <Další> pořídíte další fotografii.

### Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

### Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [**i**] nebo [fotoaparát] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [**i**], **< [ikonka] >** nebo [fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím **<Další>** můžete nahrát další videozáznam.

### Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

## Přehrávání hudby

### Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ► s. 47
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio  
► Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ► s. 86

### Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace → MP3 přehrávač**.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat do seznamu → Přidat vše** nebo **Přidat soubory**.
3. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte požadované soubory stisknutím [**i**] a stiskněte **<Vybrat>**.
4. Stisknutím **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku hudebního přehrávače.

### Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [**i**].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
  - **i**: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
  - Vlevo: Vráť se k předchozímu souboru.
  - Vpravo: přeskočení na následující soubor.
  - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
  - Hlasitost: nastavení hlasitosti.
  - Dolů: zastavení přehrávání.

## Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

### Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [**i**].

### Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [nahoru] nebo [dolů].
- Položku vyberete stisknutím [**i**].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**>.
- Na další stránku přejdete stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Přejít** → **Vpřed**.
- Možnosti otevřete stisknutím <**Volby**>.

## Používání Kontaktů

### Přidání kontaktu

#### Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **Telefon** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Další, E-mail, ID volajícího, Vyzvánění ton, Skupina a Poznámka.
4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

#### Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

**Nalezení kontaktu**

1. V základním režimu stiskněte **<Kontakty>**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt
4. Přejděte na číslo a stisknutím [↶] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [i].

**Vytvoření a odeslání vizitky**

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Seznam kontaktů** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím **<Uložit>** vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím **<Volby>** a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

**Odesílání zpráv****Odeslání textové zprávy (SMS)**

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit+odeslat** nebo **Odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím [i] zprávu odešlete.

**Odeslání multimediální zprávy (MMS)**

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **MMS**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [i].

### Odeslání multimediální zprávy (MMS)

(pokračování)

4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk**.
5. Pro možnost **Obrázek a video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.  
Pro možnost **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Zpráva**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [ **i** ].
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo adresy.
10. Stisknutím [ **i** ] zprávu odešlete.

### Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [ **i** ].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [ **i** ].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [ **i** ] e-mail odešlete.


## Čtení zpráv

### Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte **<Zobrazit>**.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené:


1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu SMS ().

### Zobrazení MMS zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte **<Zobrazit>**.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Obnovit**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu MMS ().

### Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené e-mailu**.
2. Vyberte účet.
3. Stisknutím **<Ano>** stáhnete nové e-mailu nebo záhlaví.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte **<Volby>** a vybráním možnosti **Obnovit** zobrazíte tělo e-mailu.



## Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

### Zapnutí Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnout**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **Zapnout** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

### Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nová zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

### Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Seznam kontaktů**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.

### Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím **<Ano>**.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím **<Ano>**.

### Zobrazení displeje telefonu na televizoru


Displej telefonu lze zobrazit na televizní obrazovce připojením telefonu k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor. Díky tomu je možné vychutnat si fotografie, videa a hudbu uloženou v paměti telefonu s rodinou a přáteli na větší obrazovce.

### Důležité informace k televizoru

- V závislosti na konkrétním modelu televizoru se mohou lišit umístění a tvaru portů pro vstup obrazu a zvuku. Barvy konektoru kabelu a portu na televizoru se musí shodovat.
- V závislosti na obrazovém systému se mohou obrázky chvět nebo v některých případech nemusí být zobrazeny optimálně.
- V závislosti na kvalitě videa se některé video soubory nemusí zobrazit.
- V režimu Výstup na TV nelze použít stereofonní sluchátka Bluetooth a funkci přiblížení.

### Zobrazení displeje telefonu na televizoru

1. Když je televizor zapnutý, připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor, jak je zobrazeno.

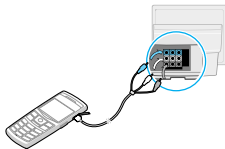

2. Přepněte televizor na režim externího vstupu.  
Displej se přepne do režimu Výstup na TV a displej telefonu bude zobrazen na televizní obrazovce.
3. V případě potřeby nastavte obrazový systém pro televizor v menu **Nastavení TV-out**. ► s. 80
4. Přejděte k požadované aplikaci a otevřete soubory.

## Zadávání textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Seznam kontaktů nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

### Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [✱] lze přepnout mezi režimy T9 (T9Ab) a AB (ABAb). V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [✱] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů.

## Používání režimu AB

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

| Tlačítko | Pořadí zobrazených znaků        |                     |
|----------|---------------------------------|---------------------|
|          | Velké písmeno                   | Malé písmeno        |
| 1        | . , _ ? ! @ : ( ) / _ 1         |                     |
| 2        | A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ             | a b c 2 à ä å æ ç γ |
| 3        | D E F 3 É Δ Φ                   | d e f 3 è é φ       |
| 4        | G H I 4 Θ Ψ                     | g h i 4 ì ψ         |
| 5        | J K L 5 Λ                       | j k l 5 λ           |
| 6        | M N O 6 Ñ Ø Ö ö                 | m n o 6 ñ ø ò ö     |
| 7        | P Q R S 7 Π Σ Ξ                 | p q r s 7 ρ σ ξ     |
| 8        | T U V 8 Ü ü                     | t u v 8 ù ü         |
| 9        | W X Y Z 9 Ω                     | w x y z 9 ω         |
| 0        | Mezera + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 |                     |

(Tvorba zprávy SMS s kódováním GSM)

### Další operace režimu AB

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte [vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [C] vymažete displej.

### Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

#### Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.  
Například pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte [2], [4], [6] a [5].  
T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [0] zobrazíte další možnosti pro stisknutá tlačítka.  
Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [6] a [3].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

### Další operace režimu T9

- Stisknutím [1] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [C] vymažete displej.

### Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [0] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Přidat**.

3. Stiskněte <Přidat>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu AB a stiskněte <OK>.

## Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

## Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

| Požadovaná operace          | Stiskněte                      |
|-----------------------------|--------------------------------|
| zobrazení dalších symbolů   | [nahoru] nebo [dolů].          |
| výběr symbolu               | odpovídající číselné tlačítko. |
| odstranění zadaných symbolů | [C].                           |
| vložení symbolů             | <OK>.                          |

## Funkce volání

### Pokročilé funkce volání

## Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.



- Stisknutím [C] odstraníte poslední číslici a stisknutím a podržením [C] odstraníte celý displej. Abyste opravili nesprávné číslo, můžete kurzorem pohybovat.
- Stisknutím a podržením [\*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

## Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [0]. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [↵].

## **Opakované volání posledních čísel**

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [↶].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [↶].

## **Volání čísla z Kontaktů**

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ► s. 33

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji Odchozí hovory k určitému číselnému tlačítku. ► s. 36

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].
2. Stisknutím [vlevo] a [vpravo] můžete mezi číslы procházet.
3. Stisknutím <Hovor> nebo [↶] vytočíte požadované číslo.

## **Příjem hovoru**

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <Přijmout> nebo [↶] hovor přijmete.

## **Rady pro příjem hovoru**

- Když je možnost **Tlačítka přijmutí** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <Odmítnout> a [📞].  
► s. 79
- Stisknutím <Odmítnout> nebo [📞] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [hlasitost] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko hlasitosti**. ► s. 79

## **Zobrazení zmeškaných hovorů**

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <Zobrazit>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.

3. Stisknutím [↶] vytočíte požadované číslo.

## Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k pravé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

| Požadovaná operace               | Stiskněte         |
|----------------------------------|-------------------|
| vytočení čísla posledního hovoru | tlačítko dvakrát. |
| příjem hovoru                    | tlačítko.         |
| ukončení hovoru                  | tlačítko.         |

## Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

### Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [hlasitost] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [zvýšení hlasitosti] hlasitost zvýšíte a stisknutím [snížení hlasitost] hlasitost snížíte.

### Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

### Uskutečnění druhého hovoru



Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečnete druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohod**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržení hovoru** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [📞].





## **Příjem druhého hovoru**

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ► s. 83

1. Stisknutím [  ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohod**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [  ].

## **Použití funkce hlasitý odposlech**

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít reproduktor. Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [  ] a potom <**Ano**> Dalším stisknutím [  ] přepnete zpět na sluchátko.

## **Používání možností při hovoru**

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Nahlas/Normální:** zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Přepnout na sluchátko/Přepnout na telefon:** přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Menu:** přístup k funkcím menu telefonu.
- **Reproduktor vyp./Reproduktor zap.:** vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Ztlumit klávesy/Odesílat klávesy:** vypnutí nebo zapnutí zvuku tlačítek.



Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat klávesy**.

- **Odeslat DTMF:** odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

- **Kontakty:** otevření seznamu kontaktů.
- **Ukončit podržený hovor:** odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Přenos:** přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Konference:** nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Vybrat jednoho:** výběr jednoho účastníka konferenčního hovoru. Potom můžete použít následující možnosti:

**Soukromý:** soukromý rozhovor s vybraným účastníkem. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.

**Odstranit:** odpojení vybraného účastníka.

## **Funkce menu**

*Uvedeny jsou všechny funkce menu*

### **Záznamy hovorů** (Menu 1)

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

### **Poslední kontakty** (Menu 1.1)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

### **Přístup k záznamům hovorů**

1. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [nahoru] nebo [dolů] se posunujete seznamem hovorů.

3. Stisknutím [**i**] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [**↶**] vytočíte číslo.

### Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Hovor:** upravení čísla a jeho vytočení.
- **Uložit kontakt:** uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat:** poslání zprávy SMS nebo MMS na vybrané číslo.
- **Odstranit:** odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

### Zmeškané hovory (Menu 1.2)

---

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

### Odchozí hovory (Menu 1.3)

---

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

### Přijaté hovory (Menu 1.4)

---

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

### Odstranit vše (Menu 1.5)

---

Toto menu umožňuje odstranit všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [**i**] vyberte typy hovorů, které se mají odstranit.
2. Stiskněte **<Odstranit>**.
3. Stisknutím **<Ano>** odstranění potvrdíte.

### Doba hovoru (Menu 1.6)

---

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Doba posledního hovoru:** zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích:** zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích:** zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

Počítadla hovorů vynulujete stisknutím <Obnovit>. Musíte zadat heslo telefonu.

☒ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 87

## Cena hovoru (Menu 1.7)

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru:** zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celkem cena:** zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počítadlo.
- **Max. cena:** zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit max. cenu**.
- **Obnovit počítadla:** vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit max. cenu:** nastavení maximální povolené ceny pro volání.

- **Cena/Jednotka:** nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

## Seznam kontaktů (Menu 2)

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Seznam kontaktů, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Seznam kontaktů**.



### Seznam kontaktů (Menu 2.1)

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat kontakty.

☒ Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <Kontakty> v základním režimu.

### Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte jméno ze seznamu.

3. Přejděte na číslo a stisknutím [  ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [  ].

### Nalezení kontaktu v základním režimu

Kontakty lze najít v základním režimu napsáním jména kontaktu. Telefon vyhledá jména kontaktů začínající písmeny na stisknutých tlačítkách.

1. V základním režimu stiskněte číselná tlačítka s požadovanými písmeny.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Hledat podle znaků**.

Telefon vyhledá v Kontaktech odpovídající kontakty a zobrazí výsledky.

### Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Upravit:** upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu:** poslání zprávy SMS, MMS na vybrané číslo, nebo poslání e-mailu na vybranou adresu.
- **Kopírovat do:** zkopírování kontaktu do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

- **Odeslat přes:** odeslání kontaktu přes MMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vybraného kontaktu.

### Přidat nový kontakt (Menu 2.2)

---

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

### Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
  - **Jméno/Příjmení:** zadání jména.
  - **Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Další:** přidání čísla do libovolného typu.
  - **E-mail:** zadání e-mailové adresy.
  - **ID volajícího:** přiřazení obrázku nebo videoklipu, který vás upozorní na hovor od této osoby.
  - **Vyzváněcí tón:** přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
  - **Skupina:** přiřazení čísla do skupiny.
  - **Poznámka:** přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.

## Uložení kontaktu na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
  - **Jméno**: zadání jména.
  - **Telefonní číslo**: zadání čísla.
  - **Místo**: přiřazení čísla umístění.

☒ Aby bylo možné přiřadit obrázek nebo videoklip ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

3. Stisknutím **<Uložit>** se kontakt uloží.

## Skupina (Menu 2.3)

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

### Vytvoření skupiny volajících

1. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Vyberte řádek ID volajícího a nastavte obrázek.
4. Vyberte řádek vyzvánění a nastavte melodii.
5. Stisknutím **<Uložit>** skupinu uložíte.

## Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte **<Přidat>**.
3. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím [**i**].
4. Stiskněte **<Vybrat>**.

## Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Upravit**: změna vlastností skupiny.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS, MMS nebo e-mailu vybraným členům skupiny.
- **Odstranit**: odstranění vybrané skupiny nebo všech skupin. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

## **Rychlá volba** (Menu 2.4)

---

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

### **Přiřazení čísel rychlé volby**

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

### **Správa položek rychlé volby**

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat:** přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
- **Zobrazit:** kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Změnit:** přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odstranit:** odstranění nastavení rychlé volby pro tlačítko.

### **Vytáčení čísel rychlé volby**

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

## **Moje vizitka** (Menu 2.5)

---

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

### **Uložení vizitky**

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ► s. 34

### **Používání možností**

Po uložení vizitky stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vizitky.
- **Odeslat přes:** odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit detaily kontaktu:** výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vizitky.

## **Vlastní číslo** (Menu 2.6)

---

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

## Správa (Menu 2.7)

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

- **Výchozí úložiště:** výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Vždy se zeptat**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do:** zkopírování všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak.
- **Odstranit vše:** odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty nebo z obou umístění.
- **Stav paměti:** kontrola počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na SIM kartě.

## Číslo služby (Menu 2.8)

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte **<Zobrazit>**.
2. Stiskněte **<Hovor>** nebo [↵].

## Aplikace (Menu 3)

V tomto menu můžete přehrávat hudební soubory, hrát Java hry nebo upravovat fotografie. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou záznamník, budík, kalkulačka, převodník, časovač a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

### MP3 přehrávač (Menu 3.1)

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve, je nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu.

Pro vychutnání si kvalitní hudby lze použít volitelnou stereofonní náhlavní sadu Bluetooth.



Normální náhlavní sady a monofonní sluchátka Bluetooth nejsou s hudebním přehrávačem kompatibilní.

### Stahování nebo příjem hudebních souborů

Telefon podporuje soubory \*.mp3, \*.aac a \*.m4a.

Hudební soubory lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z webu ► s. 47



- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ► Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes aktivní připojení Bluetooth ► s. 86

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**.

► s. 66

### Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat do seznamu** → **Přidat vše** nebo **Přidat soubory**.
2. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte soubory, které chcete přidat, stisknutím [**i**] a stiskněte **<Vybrat>**.
3. Stisknutím **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku hudebního přehrávače.

### Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přehrát**.
2. Vybráním možnosti **Telefon** se použije reproduktor telefonu.

Když vyberete **Bluetooth stereo souprava**, můžete použít Bluetooth soupravu, a potom vyhledat a připojit telefon k náhlavní soupravě

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

| Tlačítko   | Funkce   |
|------------|--|
| <b>i</b>   | Pozastavení nebo pokračování přehrávání.   |
| Vlevo      | Návrat k předchozímu souboru.  |
| Vpravo     | Přechod na další soubor.   |
| Nahoru     | Otevření seznamu skladeb.  |
| Dolů       | Zastavení přehrávání.  |
| Hlasitost  | Nastavení hlasitosti.  |
| <b>1</b>   | Zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.   |
| <b>2</b>   | Změna animace přehrávání.  |
| <b>3</b>   | Změna režimu opakování.  |
| <b>4</b>   | Změna režimu ekvalizéru.   |
| <b>6</b>   | Zapnutí nebo vypnutí přehrávání v náhodném pořadí.                                   |
| Fotoaparát | Podržením zamkne tlačítka, aby nedošlo k náhodnému stisknutí a ovlivnění přehrávání. |

## Používání možností hudebního přehrávače

Na obrazovce hudebního přehrávače otevřete stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Přehrát/Pauza:** spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- **Stereo náhlavní sada Bluetooth/Přenést do telefonu:** přepnutí výstupu zvuku na stereofonní sluchátko Bluetooth nebo zpět na reproduktor telefonu.
- **Otevřít seznam:** otevření seznamu skladeb aktuálního alba nebo seznamu alb. Na seznam alb lze nastavit více alb.
- **Přejít na hudbu:** přechod do složky **Hudba**.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech.
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybrané soubory DRM vyprší.
- **Odstranit ze seznamu skladeb:** odebrání vybraného souboru ze seznamu skladeb.
- **Nastavení:** změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

**Opakovací režim:** výběr režimu opakování.

**Náhodně:** nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

**MP3 potlačí ostatní zvuky:** nastavení hudebního přehrávače na pokračování v přehrávání i po přepnutí z aplikace.

**Ekvalizér:** výběr nastavení ekvalizéru.

**3D zvuk:** zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.

**Vizualizace:** změna animace při přehrávání a výběr doby, po kterou zůstane podsvícení zapnuto při přehrávání hudebních souborů.

**Hlasitost:** nastavení hlasitosti.

- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

## Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [nahoru].

Stisknutím **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát:** přehrání vybraného souboru přes reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátko Bluetooth.

- **Přidat do seznamu:** přidání souborů na seznam skladeb.
- **Přejít na seznam alb:** otevření seznamu alb.
- **Přesunout do:** přesunutí vybraného souboru na jiné album.
- **Kopírovat do:** zkopírování vybraného souboru na jiné album.
- **Přesunout v seznamu skladeb:** přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit:** odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

## Záznamník (Menu 3.2)

---

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

### Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [**i**] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofону.  
Stisknutím [**i**] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Stisknutím <**Stop**> nebo [dolů] nahrávání ukončíte.  
Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Hlasovou poznámku přehrajete stisknutím [**i**] a stisknutím [nahoru] nahrajete novou poznámku.

### Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přejít k souborům záznamníku**.
2. Vyberte hlasovou poznámku.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

| Tlačítko  | Funkce                                   |
|-----------|--|
| <b>i</b>  | Pozastavení nebo pokračování přehrávání. |
| Vlevo     | Přechod zpět v poznámce.                 |
| Vpravo    | Přechod dopředu v poznámce.              |
| Hlasitost | Nastavení hlasitosti.                    |
| Dolů      | Zastavení přehrávání.                    |

### Změna režimu nahrávání

Můžete změnit režim nahrávání pro záznamník. Tímto nastavením je určena maximální délka nahrávání. Před nahráním poznámky stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nastavení** → režim nahrávání:

- **Limit pro MMS:** nahrát hlasovou poznámku pro přidání do zprávy MMS.
- **Limit pro e-mail:** nahrát hlasovou poznámku pro přidání k e-mailu.
- **Max 1 hodina:** nahrát maximálně jednogodinovou hlasovou poznámku.

### Editor obrázků (Menu 3.3)

V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí různých nástrojů pro úpravy.

#### Použití efektu

1. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotit**.
2. Vyberte fotografii nebo pořídte novou fotografii.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Efekty** → efekt.
4. Stiskněte **<Hotovo>**.
5. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Zadejte název nového souboru a stiskněte **<OK>**.

#### Transformace

1. Vyberte fotografii nebo pořídte novou fotografii.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Transformace** → možnost:
  - **Změnit velikost:** změna velikosti fotografie.
  - **Otočit:** otočení fotografie o 90 stupňů.
  - **Překlopit:** překlopení fotografie.
3. Stiskněte **<Hotovo>**.

4. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit jako**.
5. Zadejte název nového souboru a stiskněte **<OK>**.

### Oříznutí

1. Vyberte fotografii nebo pořídte novou fotografii.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Oříznout**.
3. Přesuňte rámeček pro oříznutí do požadované části obrázku.

Velikost rámečku změňte stisknutím **<Volby>** a vybráním možnosti **Změnit velikost**.

4. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Hotovo**.
5. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Zadejte název nového souboru a stiskněte **<OK>**.

### Přidání vizuálních prvků

Fotografie lze ozdobit přidáním rámečku, obrázku nebo poznámky.

1. Vyberte fotografii nebo pořídte novou fotografii.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vložit** → typ prvku.
3. Vyberte položku nebo zadejte text, který se má vložit.
4. Upravte polohu vložené položky a stiskněte **<Hotovo>**.

5. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Zadejte název nového souboru a stiskněte **<OK>**.

### Přidání známky

Tento nástroj pro úpravy umožňuje vytvořit obrysovou známku fotografie a potom ji sloučit s jinou. Nástroj lze použít k vytváření vlastních pohlednic tak, že pořídíte fotografii rukou psané zprávy a sloučíte ji s fotografií.

1. Vyberte fotografii nebo pořídte novou fotografii.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Navrstvit**. Fotografie na pozadí se zobrazí v rámečku obrázku vedle



3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat obrázek**. Přidejte fotografii vybráním nebo pořízením fotografie. Přidaná fotografie se zobrazí v rámečku obrázku vedle



5. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Sloučit**. Znamka se přidá k fotografii na pozadí jako silueta.
6. Stisknutím **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu známky:
  - **Změnit velikost**: změna velikosti známky.

- **Přesunout:** změna polohy známky.
  - **Otočit:** otočení známky.
  - **Barva známky:** změna barvy známky.
  - **Stín zap.:** použití stínu na známce.
7. Po dokončení stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Hotovo**.
  8. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit jako**.
  9. Zadejte název nového souboru a stiskněte **<OK>**.

### Svět Java (Menu 3.4)

---

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

#### Přístup k vestavěným hrám

1. Vyberte možnost **Moje hry** → hra.
2. V případě potřeby stiskněte [ **↓** ].

#### Používání možností pro Java aplikace

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Start:** spuštění vybrané aplikace.

- **Přesunout do:** přesunutí aplikace do jiné složky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané aplikace nebo všech aplikací, kromě původních her.
- **Ochrana:** zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností aplikace.
- **Oprávnění:** nastavení povolení pro dodatečně placené služby, například přístup k síti a SMS.
- **Aktualizace:** upgrade aplikace na nejnovější verzi.
- **Odeslat informace přes SMS:** odeslání URL adresy, která obsahuje aplikaci, přes SMS.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro aplikace.
- **Nastavení:** výběr profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 88

### Světový čas (Menu 3.5)

---

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

## Zobrazení světového času

1. Na světové mapě stiskněte [dolů].
2. Stisknutím [vlevo] a [vpravo] přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
3. Stisknutím [**i**] uložíte město jako místní časové pásmo.

## Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím [**i**] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <Uložit>.

## Budík (Menu 3.6)

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

### Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
  - **Budík:** aktivace upozornění.

- **Čas budíku:** zadání času, kdy má upozornění zvonit.
- **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Opakovat:** výběr možnosti opakování.
- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.

3. Stiskněte <Uložit>.

### Zastavení upozornění

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <Potvrdit> nebo [**i**].  
Když stisknete libovolné tlačítko, kromě <Potvrdit> a [**i**], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

### Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vypnout** na řádku **Budík** a stiskněte <Uložit>.

## Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **Zapnout**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

## Kalkulačka (Menu 3.7)

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
  - Stisknutím **<.()>** vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
  - Stisknutím **[\*]** nebo **[#]** přesunete kurzor.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím **[i]** zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

## Převodník (Menu 3.8)

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím **[vlevo]** a **[vpravo]** vyberte původní jednotku a stiskněte **[dolů]**.
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte **[dolů]**.
  - Stisknutím **[\*]** vložíte desetinnou čárku.
  - Stisknutím **V** změňte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím **[vlevo]** a **[vpravo]** vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

Zobrazí se převod zadané hodnoty.



Pro převodník měn lze zobrazit a nastavit kurzy měn stisknutím **<Kurz>**.



## **Časovač** (Menu 3.9)

---

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon zazvoní.

### **Spuštění časovače**

1. Stiskněte **<Nastavit>**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte **<OK>**.
3. Stisknutím [ **i** ] spustíte odpočítávání.

### **Zastavení časovače**

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím [ **i** ] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

## **Stopky** (Menu 3.10)

---

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [ **i** ] spustíte stopky.
2. Stisknutím [ **i** ] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem po 3 mezičasy.

## **Správa klíčů** (Menu 3.11)

---

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Stisknutím **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zobrazit:** otevření příslušného multimediálního obsahu.
- **Odstranit:** odstranění vybraného licenčního klíče nebo všech licenčních klíčů.
- **Přejít na položku:** přístup k příslušné složce se soubory.
- **Podrobnosti:** zobrazení vlastností licenčního klíče.

## **SIM AT** (Menu 3.12)

---

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

## Prohlížeč (Menu 4)

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení webu. Na bezdrátovém webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

### Domů (Menu 4.1)

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [**i**] v základním režimu.

### Navigace na webu

| Požadovaná operace            | Stiskněte   |
|-------------------------------|---|
| procházení položek prohlížeče | [nahoru] nebo [dolů].   |
| výběr položky prohlížeče      | [ <b>i</b> ] nebo <b>&lt;Volby&gt;</b> a vyberte možnost <b>Přejít na</b> . |

| Požadovaná operace          | Stiskněte  |
|-----------------------------|--|
| návrat na předchozí stránku | <b>&lt;Zpět&gt;</b> nebo <b>&lt;Volby&gt;</b> a vyberte možnost <b>Přejít → Zpět</b> . |
| přechod na další stránku    | <b>&lt;Volby&gt;</b> a vyberte možnost <b>Přejít → Vpřed</b> .                         |

### Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Přejít na:** otevření odkazované webové stránky.
- **Přejít na domovskou stránku:** návrat na domovskou stránku.
- **Klíče k zakoupení:** odeslání požadavku na zakoupení licenčního klíče pro soubor DRM. Tato možnost bude dostupná, jen když otevřete webový prohlížeč ze zprávy obsahující soubor DRM.
- **Zadat URL adresu:** ruční zadání URL adresy.
- **Přejít:** přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.

- **Obnovit znovu:** opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Záložky:** vytvoření záložky pro aktuální stránku nebo přístup k seznamu záložek.
- **Odeslat URL adresu:** odeslání URL adresy aktuální stránky přes SMS nebo e-mail.
- **Přizpůsobit/zobrazení Na plochu:** změna režimu zobrazení prohlížeče.
- **Uložit:** uložení vybraného obrázku nebo stránky.
- **Detaily stránky:** otevření vlastností stránky.
- **Možnosti prohlížeče:** změna různých nastavení prohlížeče.

**Paměť:** změna režimu paměti nebo vymazání paměti. Mezipaměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.


**Cookies:** změna režimu příjmu souborů cookie nebo odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.

**Předvolby:** změna nastavení zobrazení a zvuku prohlížeče.

**Certifikáty:** přístup k informacím certifikátu.

**O prohlížeči:** zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

### Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [].

### Zadat URL adresu (Menu 4.2)

---

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Zadanou URL adresu lze přidat na seznam záložek vybráním možnosti **Přidat záložku**.

### Záložky (Menu 4.3)

---

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít.

#### Přidání záložky

1. Stiskněte <**Přidat**>. Pokud již byla záložka uložena, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat záložku**.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte <**Uložit**>.

## Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

## Používání možností záložky

Na obrazovce Záložky stisknete **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na:** otevření webové stránky se záložkou.
- **Přejít na domovskou stránku:** otevření domovské stránky.
- **Zadat URL adresu:** ruční zadání URL adresy.
- **Upravit záložku:** upravení URL adresy a názvu záložky.
- **Přidat záložku:** přidání nové záložky.
- **Odeslat URL adresu:** odeslání URL adresy záložky přes SMS nebo e-mail.
- **Odstranit:** odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

## Uložené stránky (Menu 4.4)

---

Můžete otevřít seznam stránek, které jste uložili v režimu online.

Když zvolíte odkaz na stránce, telefon přejde do režimu online, aby otevřel odkazovanou stránku.

## Historie (Menu 4.5)

---

Můžete zobrazit seznam naposledy otevřených stránek.

Vybráním URL adresy ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku.

## Vymazat paměť (Menu 4.6)

---

V tomto menu můžete vymazat informace uložené v paměti, dočasné paměti, ve které jsou uloženy otevřené weby.

## Nastavení prohlížeče (Menu 4.7)

---

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k bezdrátovému webu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 88

## Nastavení přenosu dat (Menu 4.8)

---

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k službě přenosu dat poskytovatele. Toto menu se nemusí zobrazit v závislosti na poskytovateli služeb. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 88

## Zprávy (Menu 5)

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také otevřít push zprávy a vysílané zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

### Nová zpráva (Menu 5.1)

---

V tomto menu můžete vytvářet a odesílat zprávy.

#### SMS (Menu 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, animované obrázky a melodie.

## Vytvoření a odeslání zprávy SMS

1. Zadejte zprávu a stiskněte [ **i** ].

- ☒ • Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
- Stisknutím <Volby> můžete použít různé možnosti. ► další část

2. Zadejte telefonní číslo příjemce.

Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

3. Stisknutím [ **i** ] zprávu odešlete.

### Používání možností při vytváření zprávy SMS.

Stisknutím <Volby> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Uložit+odeslat:** uložení zprávy do složky **Odeslané** a odeslání zprávy.
- **Odeslat:** odeslání zprávy.
- **Vložit:** vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky do textu.

- **Přidat obrázek/Přidat animaci/Přidat melodii:** připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
- **Připojit:** připojení vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohu v datovém formátu.
- **Uložit do:** uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Jazyk ukládání:** změna jazyka pro režim T9.
- **Styl textu:** změna atributů textu.
- **Vkládací režim:** změna režimu zadávání textu.

### MMS (Menu 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefonu nebo z telefonu na e-mail.

### Vytvoření a odeslání zprávy MMS

1. Vyberte řádek **Předmět**.

☒ Stisknutím <Volby> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ► další část

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [ **i** ].
3. Vyberte řádek **Obrázek a video**.

4. Vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

- ☒ • Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
- V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Vyberte řádek **Zvuk**.
6. Vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
7. Vyberte řádek **Zpráva**.
8. Zadejte text zprávy a stiskněte [ **i** ].
9. Po dokončení stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Odeslat**.
10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.  
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
11. Stisknutím [ **i** ] zprávu odešlete.

## Používání možností při vytváření zprávy MMS.

Stisknutím <Volby> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přidat:** přidání předmětu nebo textu zprávy.
- **Přidat obrázek/Přidat video/Přidat zvuk:** přidání obrázku, videoklipu nebo zvukového klipu.
- **Změnit obrázek/Změnit video/Změnit zvuk:** vyměnění přidané položky.
- **Upravit:** upravení předmětu nebo textu.
- **Náhled:** zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí na telefonu příjemce.
- **Zobrazit:** otevření vybrané přílohy.
- **Odeslat:** odeslání zprávy.
- **Uložit do:** uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Přidat stránku:** přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [vlevo] nebo [vpravo].
- **Odstranit stránku:** odstranění stránky.
- **Upravit stránku:** změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu mezi ostatními stránkami.

- **Připojit:** připojení položky z kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu nebo dokumentu uloženého ve složce **Ostatní soubory**.
- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu/Odstranit médium/Odstranit zvuk/Odstranit:** odstranění přidané položky.

## E-mail (Menu 5.1.3)

Je možné vytvářet a odesílat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky.

## Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Vyberte řádek **Předmět**.

☒ Stisknutím <Volby> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ► další část

2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [ **i** ].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte [ **i** ].
5. Vyberte řádek **Připojit soubor**.
6. Přidání mediálních souborů, dokumentů uložených ve složce **Ostatní soubory**, nebo položek z Kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.

- ☒ V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

7. Po dokončení stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.  
E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [**i**] e-mail odešlete.

### Používání možností při vytváření e-mailu

Při vytváření e-mailu zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Přidat:** přidání předmětu nebo textu e-mailu.
- **Upravit:** upravení předmětu nebo textu.
- **Přidat obrázek/Přidat video/Přidat zvuk/Přidat hudbu:** přidání mediálních souborů uložených v paměti telefonu.
- **Ostatní soubory:** přidání dokumentů uložených ve složce **Ostatní soubory**.
- **Odeslat:** odeslání e-mailu.
- **Uložit do:** uložení e-mailu do jiné složky zpráv.

- **Připojit:** připojení kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.
- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu:** vymazání předmětu nebo textu.
- **Odstranit přílohu:** odstranění vybrané přílohy.
- **Odstranit všechny přílohy:** odstranění všech příloh.

### Moje zprávy (Menu 5.2)






Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

#### Doručené (Menu 5.2.1)





V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

#### Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

-  SMS
-  MMS
-  upozornění na zprávu MMS  
(: Stahuje se, : Stažení se nezdařilo)



-  Hlasová pošta
  -  Zpráva push z webového serveru nebo konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb.
  -  Zpráva CB (Cell broadcast) od poskytovatele služeb
  -  Hlášení o doručení odeslaných zpráv
- ☒ • V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.
  - Ikona ! vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

### Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

#### Zprávy SMS

- **Odpovědět přes:** odpovědět odesilatelci přes zprávu SMS nebo MMS.
- **Předat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu/Přesunout na SIM:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.

- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Kopírovat médium:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním. Chránit lze pouze zprávy uložené v paměti telefonu.
- **Přidat k blokováným:** přidání čísla odesilatele na seznam blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.

#### Zprávy MMS

- **Obnovit:** stažení zprávy MMS ze serveru MMS.
- **Odpověď přes SMS:** poslání odpovědi odesilatelci přes SMS.
- **Odpovědět přes MMS:** poslání odpovědi odesilatelci přes MMS.
- **Předat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Kopírovat médium:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.

- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

### Konfigurační zprávy

- **Instalovat:** použití konfigurace specifikované ve zprávě na telefon.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.

### Push zprávy

- **Přejít na URL:** připojení k adrese URL specifikované ve zprávě.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.

### Vysílání

- **Uložit:** uložení zprávy do paměti telefonu.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.

### Hlášení o doručení

- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel z hlášení.
- **Odstranit:** odstranění výpisu.
- **Ochrana:** ochrana hlášení před odstraněním.

### Koncepty (Menu 5.2.2)

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Když vyberete zprávu, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

### K odeslání (Menu 5.2.3)

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

Následující ikony označují stav zpráv:

-  Odesílá se
-  Neodesláno

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Odeslat znovu:** opakovaný pokus o odeslání zprávy.

- **Předat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

### Odeslané (Menu 5.2.4)

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Odeslat:** odeslání zprávy MMS.
- **Předat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.




### Doručené e-maily (Menu 5.2.5)

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

#### Zobrazení e-mailu

1. Vyberte e-mailový účet.
2. Stiskněte **<Ano>**, když se zobrazí nápis **Kontrola nových e-mailů**, nebo stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Kontrola nových e-mailů**. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.

V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:

-  Staženo ze serveru
-  Probíhá stahování
-  Stažení se nezdařilo

☒ Ikona ! vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [vlevo] nebo [vpravo].
5. Stisknutím [\*] nebo [#] zobrazíte předchozí nebo další e-mail.

## Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlavičky zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Obnovit:** načtení těla e-mailu z e-mailového serveru.
- **Odpovědět:** odeslání odpovědi odesilatelci nebo odesilatelci a všem ostatním příjemcům.
- **Předat:** přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění e-mailu.
- **Přidat do filtru:** přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu na seznam blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo e-maily obsahující tento předmět odmítnuty.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel z e-mailu.
- **Uložit média:** uložení přiložených souborů z e-mailu do paměti telefonu.
- **Ochrana:** ochrana e-mailu před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností e-mailu.

## Moje složky (Menu 5.2.6)

V tomto menu lze vytvářet nové složky a organizovat zprávy.

### Vytvoření složky

1. Stiskněte **<Ano>**.
2. Zadejte název složky a stiskněte **<OK>**.

### Používání možností složky

Při zobrazení seznamu složek zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Otevřít:** otevření vybrané složky.
- **Nová složka:** přidání nové složky.
- **Přejmenovat složku:** změna názvu složky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané složky.

## Šablony (Menu 5.3)

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv nebo pasáží.

### SMS šablony (Menu 5.3.1)

Můžete vytvářet šablony pro zprávy SMS s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní zpráv SMS.

## **Vytvoření šablony**

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte **<OK>**.

## **Používání možností šablony**

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vybrané šablony.
- **Odeslat zprávu:** vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí vybrané šablony.
- **Odstranit:** odstranění vybrané šablony.
- **Přidat novou:** přidání nové šablony.

## **MMS šablony (Menu 5.3.2)**

Vestavěné šablony MMS nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření zprávy MMS.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybrané šablony.
- **Upravit:** upravení šablony.
- **Odeslat zprávu:** odeslání vybrané šablony přes MMS.

- **Odstranit:** odstranění vybrané šablony nebo všech šablon, kromě těch vestavěných.

## **Odstranit vše (Menu 5.4)**

---

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [ **i** ] vyberte složky zpráv, které se mají odstranit.  
Dvojitým stisknutím tlačítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete odstranit.
2. Stiskněte **<Odstranit>**.
3. Stisknutím [ **i** ] zaškrtněte políčko pro odstranění chráněných zpráv, a potom stiskněte **<Ano>**.
4. Stisknutím **<Ano>** odstranění potvrdíte.

## **Nastavení (Menu 5.5)**

---

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

## **SMS (Menu 5.5.1)**

Můžete nakonfigurovat nastavení pro zprávy SMS.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání zpráv SMS:  
**Zpáteční adresa:** odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.  
**Výpis o doručení:** nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.  
**Podpora znaků:** výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.  
**Volba doručení:** výběr možnosti **GSM** nebo **GPRS** v závislosti na síti.
- **Nastavení přijímání:** aktivace režimu 3D zobrazení pro přijaté zprávy SMS. Telefon převede text zprávy do 3D grafiky a zobrazí jej v režimu 3D. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.
- **Seznam blokovanych:** uložení telefonních čísel, ze kterých chcete odmítnout zprávy.

- **Aktuální profil:** kontrola a výběr profilu nastavení pro zprávy SMS.
- **Nastavení profilu:** nastavení vlastností každého profilu:  
**Středisko služeb:** uložení nebo změna čísla střediska zpráv.  
**Výchozí číslo:** zadání výchozího cíle. Automaticky se zadá do seznamu příjemců.  
**Výchozí typ:** nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.  
**Výchozí platnost:** nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.  
**Název nastavení:** zadání názvu profilu.

### MMS (Menu 5.5.2)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání zpráv MMS:  
**Výpis o doručení:** nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.  
**Skrýt adresu:** nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

**Odpověď o přečtení:** odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

**Priorita:** nastavení úrovně důležitosti zpráv.

**Čas vypršení:** nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru zpráv MMS.

**Čas doručení:** nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

**Velikost odesílané zprávy:** nastavení maximální povolené velikosti položek připojených ke zprávám.

- **Nastavení přijímání:** nastavení možností pro příjem zpráv MMS:

**Odmítnout neznámé odesílatele:** odmítnutí zpráv od neznámých odesílatelů.

**Povolit reklamu:** příjem reklamních sdělení.

**Povolit informace:** přijmutí zpráv s informacemi.

**Povolit výpis:** nastavení sítě, aby informovala odesílatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

**Příjem v domácí síti:** nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

**Příjem v roamingu:** nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

- **Ručně:** telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Obnovit** stáhnete nové zprávy ručně.
- **Automaticky:** telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
- **Odmítnout:** telefon odmítá všechny zprávy.
- **Profil MMS:** výběr profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 88

### E-mail (Menu 5.5.3)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro e-maily.



Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání e-mailů:
  - Odeslat kopii sobě:** odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.
  - Potvrzení o doručení:** nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

**Odpověď po přečtení:** odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu s e-mailem.

**Adresa pro odpověď:** nastavení e-mailové adresy pro příjem výpisu o přečtení od příjemců.

**Priorita:** nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

**Zahrnout podpis:** připojení jména, telefonního čísla, jednoduché poznámky nebo dodatku k e-mailům.

**Upravit jméno:** upravení jména v podpisu.

**Upravit telefonní číslo:** upravení telefonního čísla v podpisu.

**Upravit poznámku:** upravení dodatku v podpisu.

- **Nastavení přijímání:** nastavení možností pro příjem e-mailů:

**Interval kontroly:** nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru. Když vyberete možnost

**Neoznamovat**, můžete stáhnout e-maily ručně pomocí možnosti **Kontrola nových e-mailů**.

**Potvrzení o přečtení:** nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů. Když vyberete možnost **Výpis o doručení**, telefon zobrazí výzvu k odeslání potvrzení o přečtení.

**Odmítnout pokud je větší než:** nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefonu odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

**Metoda stahování:** nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo hlavičky i těla e-mailů.

**Ponechat kopii zpráv na serveru:** ponechání kopií e-mailů po stažení na serveru.

- **Seznam blokováných:** zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.
- **E-mailový účet:** nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu.

**Aktuální účet:** kontrola nebo výběr účtu.

**Nastavení účtu:** konfigurace e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Pro každý účet nastavte možnosti:

- **Název účtu:** zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.
- **Uživatelské jméno:** zadání uživatelského jména.
- **E-mailová adresa:** zadání vaší e-mailové adresy.
- **SMTP server:** zadání adresy IP nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.



- **SMTP port:** Zadejte číslo portu SMTP.
- **Nejprve připojit k serveru POP3(IMAP4):** připojení k serveru POP3 nebo IMAP4 před připojením k serveru SMTP za účelem odeslání e-mailů.
- **Typ protokolu:** výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **POP3 server:** zadání adresy IP nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **POP3 port:** Zadejte číslo portu POP3.
- **ID uživatele:** zadání uživatelského jména POP3.
- **Heslo:** zadání hesla POP3.
- **Použít ověřování SMTP:** povolení ověření SMTP, které vyžaduje před odesláním e-mailů přihlášení uživatele.
- **Stejně jako POP3:** nastavení, zda se mají pro server SMTP použít stejné parametry jako pro server POP3.
- **Uživatelské ID serveru SMTP:** zadání uživatelského jména pro server SMTP.
- **Heslo SMTP:** zadání hesla SMTP.

- **Přihlášení APOP:** připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP.
- **Zabezpečené připojení:** použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **Server IMAP4:** zadání adresy IP nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port IMAP4:** zadání čísla portu IMAP4.
- **ID uživatele:** zadání uživatelského jména IMAP4.
- **Heslo:** zadání hesla IMAP4.
- **Použít ověřování SMTP:** povolení ověření SMTP, které vyžaduje před odesláním e-mailů přihlášení uživatele.
- **Stejně jako IMAP4:** nastavení, zda se mají pro server SMTP použít stejné parametry jako pro server IMAP4.
- **Uživatelské ID serveru SMTP:** zadání uživatelského jména pro server SMTP.
- **Heslo SMTP:** zadání hesla SMTP.
- **Zahrnout přílohy:** vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.

- **Limit načítání e-mailu (1-100):** nastavení počtu záhlaví, která budou načtena ze serveru.
- **Zabezpečené připojení:** použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.
- **Profil e-mailu:** výběr profilu připojení, který se použije pro e-mailové služby. Můžete také vytvořit nebo upravit profil.  
► s. 88

### Push zprávy (Menu 5.5.4)

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv push z webového serveru.

- **Přijmout:** nastavení způsobu, kterým telefon přijímá push zprávy. Když vyberete možnost **Černá listina**, nebude telefon přijímat zprávy z adres zadaných na černé listině.
- **Černá listina:** správa adres blokových serverů.

### Zprávy sítě (Menu 5.5.5)

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv vysílání.

- **Přijmout:** nastavení, zda se mají přijímat zprávy CB, či nikoliv.

- **Seznam kanálů:** označení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk:** výběr preferovaných jazyků, ve kterých se vysílané zprávy zobrazují.

### Stav paměti (Menu 5.6)

V tomto menu můžete zobrazit množství využití paměti pro jednotlivé složky zpráv.

### Správce souborů (Menu 6)

Menu **Správce souborů** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.





Tuto nabídku otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

## Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté ve zprávě MMS vyžadovat pro otevření licenční klíč.

Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivovat klíč**.

Podívejte se na následující ikony na seznamu:

-  : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
-  : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
-  : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
-  : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

## Obrázky (Menu 6.1)

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

### Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.

2. Vyberte obrázek.

Zvětšený obrázek lze zobrazit stisknutím [zvýšení hlasitosti]. Zvětšit a zmenšit lze stisknutím [hlasitost]. V obrázku lze procházet stisknutím navigačních tlačítek.

### Zobrazení prezentace

Fotografie lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny fotografie v aktuální složce.

1. Vyberte možnost **Moje fotografie**.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Prezentace**.
3. Vyberte možnost intervalu. Prezentace začne.
4. Stisknutím **<Stop>** prezentaci zastavíte.

### Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím **<Volby>** přístup k následujícím možnostem:

- **Celý displej**: zobrazení obrázku na celém displeji.
- **Seznam**: návrat na seznam obrázků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.

- **Nastavit jako:** nastavení obrázku jako pozadí pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Upravit:** upravení obrázku pomocí editoru obrázků, pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v telefonu.
  - ▶ s. 41
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přesunout do Oblíbených obrázků/Přesunout do fotografií:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Tisk přes Bluetooth:** tisk obrázku přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

## Videa (Menu 6.2)

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.



Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

### Přehrávání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

| Tlačítko  | Funkce   |
|-----------|--|
| <b>i</b>  | Pozastavení nebo pokračování přehrávání.                                     |
| Vlevo     | Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu. |
| Vpravo    | Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.    |
| Nahoru    | Otevře seznam videozáznamů.  |
| Hlasitost | Nastavení hlasitosti.  |

| Tlačítko | Funkce                |
|----------|-----------------------|
| Dolů     | Zastavení přehrávání. |

## Používání možností videa

Stisknutím <Volby> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Celý displej:** přehrání videoklipu na celém displeji.
- **Seznam:** návrat na seznam videozáznamů.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení videoklipu, pokud je uložen jako soubor 3GP, jako pozadí displeje nebo obrázku volajícího.
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přesunout do Oblíbených videí/Přesunout do Videoalbum:** přesunutí souboru do jiné složky s videem.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení požadovaného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

## Hudba (Menu 6.3)

V této nabídce naleznete hudební soubory, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

Vyberte soubor. Otevře se hudební přehrávač. ► s. 38



Při přehrávání souboru z tohoto menu bez toho, abyste jej nejdříve přidali na seznam skladeb v hudebním přehrávači, není podporováno přehrávání na pozadí.

## Zvuky (Menu 6.4)

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

### Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**. ► s. 40

## Používání možností zvuku

Při přehrávání zvukového klipu zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Seznam:** návrat na seznam zvuků.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech.
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přesunout do Oblíbených zvuků/Přesunout do Stažených zvuků:** přesunutí souboru do jiné složky se zvuky.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení požadovaného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

## Ostatní soubory (Menu 6.5)

Pomocí tohoto menu můžete, bez poškození, prohlížet různé dokumenty a soubory uložené v paměti telefonu. Dostupné formáty souborů jsou DOC, XLS, PPT, PDF a TXT.

### Zobrazení dokumentu

Vyberte dokument. Spustí se prohlížeč souborů Picsel, aby otevřel dokument.




- Podle velikosti souboru nebo kapacity paměti prohlížeče souborů Picsel se některé soubory nemusí otevřít správně.
- Obsahuje-li soubor jazyk nepodporovaný prohlížečem souborů Picsel, obsah dokumentu se nezobrazí správně.

Pro prohlížení dokumentu použijte následující tlačítka.

| Tlačítko                    | Funkce                                  |
|-----------------------------|---|
| Nahoru/dolů<br>vlevo/vpravo | Posun stránky.                          |
| <b>i</b>                    | Upravení dokumentu na velikost stránky. |
| 1/Zvýšení hlasitosti        | Zvětšení.                               |

| Tlačítko             | Funkce   |
|----------------------|--|
| 2                    | Návrat na první stránku.                                       |
| 3/Snížení hlasitosti | Zmenšení.  |
| 4                    | Návrat na předchozí stránku.                                   |
| 5                    | Otočení dokumentu.   |
| 6                    | Přechod na další stránku.                                      |
| 8                    | Přechod na poslední stránku.                                   |
| *                    | Změna zobrazení na režim Celý displej nebo Normální zobrazení. |

### Používání možností dokumentu

Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím <Volby> nebo <> následující možnosti:

- **Celý displej/Normální zobrazení:** změna režimu zobrazení.
- **Lupa:** zvětšení nebo zmenšení.
- **Přízpůsobit:** upravení dokumentu na velikost stránky, šířku obrazovky nebo výšku obrazovky.

- **Přejít na:** přechod na jinou stránku dokumentu.
- **Otočit:** otočení dokumentu.
- **Zobrazení/Normální náhled:** změna režimu posunu po obrazovkách nebo po přednastavených pixelech.
- **Zobrazit ovladač/Skrýt ovladač:** zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů prohlížeče souborů Písel.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení požadovaného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Zkratky:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v prohlížeči souborů Písel.

## Stav paměti (Menu 6.6)

V tomto menu můžete zobrazit informace o paměti pro multimediální položky v paměti telefonu. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] zobrazíte stav paměti podle velikosti nebo počtu položek.

Výběrem v tomto menu lze také otevřít složku médií.

## Kalendář (Menu 7)

Funkce **Kalendář** umožňuje mít přehled o plánech.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

### Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář**, zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným šedým políčkem.

- Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [nahoru] nebo [dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [hlasitost] se přesunete po měsících.

## Vytvoření položky

V kalendáři lze ukládat plány, výročí, poznámky a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

### Zadání plánu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Nový** → **Plán**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
  - **Předmět**: zadání názvu plánu.
  - **Vlastnosti**: zadání podrobností o plánu.
  - **Datum zahájení a Čas zahájení**: zadání data a času zahájení plánu.
  - **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém formátu času.
  - **Datum ukončení a Čas ukončení**: zadání data a času ukončení plánu.
  - **dop./odp.**: výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém formátu času.
  - **Místo**: zadání informací o místě konání plánu.
  - **Budík**: nastavení upozornění pro plán.



- **Před:** nastavení, jak dlouho před plánem na ni chcete upozornit.
- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.
- **Opakovat:** nastavení opakování plánu a možnosti opakování.
- **Do:** pokud se plán opakuje, nastavení koncového data.

4. Stisknutím **<Uložit>** plán uložíte.

### Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nový** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
  - **Příležitost:** zadání informací o výročí.
  - **Datum:** zadání data.
  - **Budík:** nastavení upozornění pro výročí.
  - **Před:** nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
  - **Čas budíku:** zadání času, kdy má upozornění zvonit.
  - **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém formátu času.

- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.
- **Opakovat každý rok:** nastavení připomínání výročí každý rok.

4. Stisknutím **<Uložit>** výročí uložíte.

### Zadání poznámky


1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nový** → **Poznámka**.
3. Zadejte poznámku a stiskněte **<Uložit>**.

### Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nový** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
  - **Úkol:** zadání informací o úkolu.
  - **Datum zahájení:** zadání data zahájení.
  - **Termín:** zadání koncového data.
  - **Vybrat prioritu:** nastavení důležitosti
4. Stisknutím **<Uložit>** úkol uložíte.

## Prohlížení kalendáře

Po vytvoření položek se v dolní části kalendáře zobrazí ikony položek a počet událostí pro daný den.

-  Plán
-  Výročí
-  Úkol
-  Poznámka

## Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [vlevo] a [vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím **<Volby>** přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit:** upravení položky.
- **Nový:** přidání nové položky.
- **Odeslat přes:** odeslání položky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Režim zobrazení:** změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Odstranit:** odstranění položky.

- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

## Používání možností kalendáře

V kalendáři stisknete **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Režim zobrazení:** změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Nový:** přidání nové položky.
- **Přejít na:** výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Seřadit podle:** seřazení položek podle typu.
- **Odstranit:** odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.

☒ Opakující se položky lze odstranit pouze v denním zobrazení.

- **Zmeškaná upozornění na události:** zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.





## Zobrazení položek v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Press Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Režim zobrazení** → režim zobrazení.

### Den

Zobrazí se položky pro vybraný den. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Následující ikony označují stav položky:

-  Je nastaveno upozornění
-  Opakující se položka
-  Důležitost úkolu  
(červená: vysoká, modrá: normální, šedá: nízká)
-  Provedený úkol

### Týden

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku v požadovaném dni.

## Fotoaparát (Menu 8)

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát** nebo stiskněte a podržte [fotoaparát].



- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

## Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.




- Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

## Fotografování

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením [fotoaparát].


## 2. Provedte požadované úpravy.

- Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu.  
▶ další část
- Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 74

## 3. Stisknutím [**i**] nebo [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Moje fotografie**.

| Požadovaná operace               | Stiskněte          |
|----------------------------------|--------------------|
| otevření možností pro fotografie | <Volby>. ▶ s. 75   |
| odstranění fotografie            | [C] a potom <Ano>. |
| návrat do režimu fotografování   | <Další>.           |

## Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Nahrát video:** přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim záběrů:** fotografování v následujících režimech:

**Jeden záběr:** fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

**Více záběrů:** řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost snímání.

**Mozaikový záběr:** několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.

- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky:** použití ozdobného rámečku.
- **Časovač:** nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít na fotografie:** přechod do složky **Moje fotografie**.
- **Nastavení:** změna výchozího nastavení pro fotografování.

**Velikost:** výběr velikosti snímku.

**Kvalita:** nastavení kvality snímku.

**Hledáček:** výběr obrazovky s náhledem.

**Programy scény:** nastavení použití nočního režimu.

**Zvuk clony:** výběr zvuku, který zazní při stisknutí tlačítka spoušť, [**i**] nebo [fotoaparát].

**Zvuk lupy:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

**Zvuk jasu:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

**Vyvážení bílé:** upravení vyvážení barev obrazu. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.

**ISO:** změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

- **Zkratky:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

### Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

| Tlačítko     | Funkce                |
|--------------|-----------------------|
| Vlevo/vpravo | Upravení jasu snímku. |

| Tlačítko           | Funkce   |
|--------------------|--|
| Nahoru/dolů        | Zvětšení nebo zmenšení.                              |
| Zvýšení hlasitosti | Svislé překlopení snímku.                            |
| Snížení hlasitosti | Zrcadlové zobrazení snímku.                          |
| 1                  | Přepnutí do režimu Nahrávání. ► s. 75                |
| 2                  | Změna velikosti snímku.                              |
| 3                  | Změna kvality snímku.                                |
| 4                  | Změna režimu focení.                                 |
| 5                  | Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu. |
| 6                  | Změna vyvážení bílé.                                 |
| 7                  | Výběr ozdobného rámečku.                             |
| 8                  | Nastavení časovače.                                  |
| 9                  | Změna nastavení hodnoty ISO.                         |
| *                  | Aktivace režimu Noční záběr.                         |

| Tlačítko | Funkce                                     |
|----------|--|
| 0        | Přechod do složky <b>Moje fotografie</b> . |
| #        | Změna obrazovky s náhledem.                |

## Používání možností pro fotografie

Po uložení fotografie stiskněte <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:





- **Zobrazit:** zobrazení jedné z více fotografií.
- **Hledáček:** Vrátí telefon do režimu fotografování.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení fotografie jako pozadí pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Upravit:** upravení fotografie pomocí různých nástrojů.  
▶ s. 41
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přejít na fotografie:** přechod do složky **Moje fotografie**. ▶ s. 64

- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Tisk přes Bluetooth:** tisk fotografie přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

## Nahrávání videozáznamu


Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

### Nahrávání videozáznamu

1. V režimu Fotografování stiskněte [1].
2. Proveďte požadované úpravy.
  - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu.  
▶ další část
  - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 77
3. Stisknutím [>] nebo [fotoaparát] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [>], <> nebo [fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoklipy**.

| 5. Požadovaná operace      | Stiskněte                   |
|----------------------------|-----------------------------|
| přehrání videoklipu        | [ <b>i</b> ].               |
| přístup k možnostem videa  | <Volby>. ► s. 77            |
| odstranění videoklipu      | [ <b>C</b> ] a potom <Ano>. |
| návrat do režimu nahrávání | <Další>.                    |

### Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím  následující možnosti:

- **Vyfotit:** přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Časovač:** nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Přejít na Videa:** přechod do složky **Videoklipy**.
- **Nastavení:** změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

**Režim nahrávání:** výběr režimu nahrávání.

S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se ukládá ve formátu MP4.

S možností **Limit pro MMS/pozadí** se bude nahrávat video, které lze poslat ve zprávě nebo které lze nastavit jako pozadí nebo jako obrázek ID volajícího. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

**Velikost:** výběr velikosti snímku.

**Kvalita:** nastavení kvality snímku.

**Hledáček:** výběr obrazovky s náhledem.

**Nahrávání zvuku:** nahrávání videoklipu se zvukem.

**Zvuk lupy:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

**Zvuk jasu:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

**Vyvážení bílé:** upravení vyvážení barev obrazu. Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo chladněji.

- **Zkratky:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

## Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

| Tlačítko           | Funkce   |
|--------------------|--|
| Vlevo/vpravo       | Upravení jasu snímku.                                |
| Nahoru/dolů        | Zvětšení nebo zmenšení.                              |
| Zvýšení hlasitosti | Svislé překlopení snímku.                            |
| Snížení hlasitosti | Zrcadlové zobrazení snímku.                          |
| <b>1</b>           | Přepnutí do režimu Fotografování. ► s. 72            |
| <b>2</b>           | Změna velikosti snímku.                              |
| <b>3</b>           | Změna kvality snímku.                                |
| <b>4</b>           | Změna režimu nahrávání videozáznamu.                 |
| <b>5</b>           | Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu. |

| Tlačítko | Funkce                                |
|----------|---------------------------------------|
| <b>6</b> | Změna vyvážení bílé.                  |
| <b>7</b> | Ztlumení nebo zapnutí zvuku.          |
| <b>8</b> | Nastavení časovače.                   |
| <b>0</b> | Přechod do složky <b>Videoklipy</b> . |
| <b>#</b> | Změna obrazovky s náhledem.           |

## Používání možností videa

Po uložení videoklipu stisknete <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Celý displej:** přehrání videoklipu na celém displeji.
- **Nahrát další:** návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení videoklipu, pokud je uložen jako soubor 3GP, jako pozadí displeje nebo obrázku volajícího.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.



- **Přejít na Video:** přechod do složky **Videoklipy**. ► s. 65
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

## Nastavení (Menu 9)

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

### Datum a čas (Menu 9.1)

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte časové pásmo v menu **Světový čas**. ► s. 43

- **Nastavit čas:** zadání aktuálního času.
- **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času:** výběr formátu času.

- **Nastavit datum:** zadání aktuálního data.
- **Počáteční den kalendáře:** nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.
- **Automatická aktualizace:** aktivuje funkci automatické aktualizace času. Telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte.

☒ Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

### Nastavení telefonu (Menu 9.2)

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

☒ Dostupnost některých menu závisí na poskytovateli služeb.

#### Jazyk (Menu 9.2.1)

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu. Když vyberete možnost **Automaticky**, telefon použije stejný jazyk jako SIM karta.

**Pozdrav** (Menu 9.2.2)

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

**Zkratky** (Menu 9.2.3)

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

**Přiřazení zkratky**

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

**Používání možností zkratk**

Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit:** přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odstranit:** deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše:** deaktivace přiřazení všech zkratk.

**Automatický zámek klávesnice** (Menu 9.2.4)

Pomocí tohoto menu je možné nastavit automatické zamykání klávesnice při vypnutí displeje.

**Tlačítko hlasitosti** (Menu 9.2.5)

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [hlasitost] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

**Další nastavení** (Menu 9.2.6)

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Opakované vytáčení:** nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Tlačítka přijmutí:** příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě <Odmítnout> nebo [📞].

**Režim offline** (Menu 9.2.7)

Pomocí tohoto menu můžete přepnout telefon do režimu offline nebo zpět do režimu online.

## **Nastavení displeje** (Menu 9.3)

---

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.

### **Pozadí** (Menu 9.3.1)

Můžete nastavit základní obrazovku pro displej.

- **Pozadí:** výběr obrázku nebo videoklipu pro zobrazení na displeji.
- **Pozice textu:** výběr pozice textu. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **Vypnout**.
- **Vzhled písma:** výběr stylu písma.
- **Barva písma:** výběr barvy písma.
- **Grafické logo:** nastavení telefonu na zobrazení grafické ikony namísto loga poskytovatele služeb na základní obrazovce. Tato možnost je dostupná pouze pokud byla ve zprávě přijata grafická ikona.

### **Vzhled** (Menu 9.3.2)

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

### **Jas** (Menu 9.3.3)

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

## **Displej při vytáčení** (Menu 9.3.4)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat typ, barvu a velikost písma pro zadaná čísla a barvu pozadí při vytáčení.

### **Zobrazit informace o volajícím** (Menu 9.3.5)

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího.

### **Nastavení TV-out** (Menu 9.3.6)

V tomto menu můžete vybrat video systém pro televizor.

## **Nastavení zvuku** (Menu 9.4)

---

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

### **Příchozí hovor** (Menu 9.4.1)

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Tón vyzvánění:** výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost:** výběr hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

### Tón kláves (Menu 9.4.2)

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

- ☒ Hlasitost tónů tlačítek lze nastavit pomocí [hlasitost] v základním režimu.

### Tón zpráv (Menu 9.4.3)

V tomto menu můžete jednotlivě změnit nastavení zvuku pro příchozí zprávy SMS, MMS, e-maily a vysílané zprávy.

- **Tón:** výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování:** nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

### Zapnutí/vypnutí (Menu 9.4.4)

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

### Tichý režim (Menu 9.4.5)

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

### Další tón (Menu 9.4.6)

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení:** nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón připojení:** nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Výzva k hovoru:** nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Oznamovací tón:** telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

### Nastavení osvětlení (Menu 9.5)

V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.

### Podsvícení (Menu 9.5.1)

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Hlavní displej zapnutý:** výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.

- **Hlavní displej ztlumený:** výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

### Osvětlení klávesnice (Menu 9.5.2)

Pomocí tohoto menu lze nastavit osvětlení klávesnice. Vyberte jednu z následujících možností na řádku **Použít**.

- **Kdykoliv:** osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **Noc:** osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní čas:** můžete zadat dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

### Služby sítě (Menu 9.6)

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

#### Přesměrování hovoru (Menu 9.6.1)

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
  - **Přesměrovat vždy:** přesměrovat všechny hovory.

- **Obsazeno:** přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
- **Žádná odpověď:** přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
- **Mimo dosah:** přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
- **Zrušit vše:** zrušení všech možností přesměrování hovorů.

2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Sekundy** a vyberte dobu, za kterou sít' hovor přesměruje.
7. Stiskněte **<Vybrat>**.

#### Zákaz hovoru (Menu 9.6.2)

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:

- **Všechny odchozí:** zákaz všech odchozích hovorů.
  - **Mezinárodní:** zákaz mezinárodních hovorů.
  - **Mezinárodní mimo domů:** povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí oblasti.
  - **Všechny příchozí:** zákaz příchozích hovorů.
  - **Příchozí v roamingu:** zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
  - **Zrušit vše:** zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
  - **Změnit heslo pro zákaz:** změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
  3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
  4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte **<Vybrat>**.

### Čekající hovor (Menu 9.6.3)

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

### Výběr sítě (Menu 9.6.4)

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

### ID volajícího (Menu 9.6.5)

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☒ Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

### Server hlasové pošty (Menu 9.6.6)

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☒ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k serveru hlasové pošty:** připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo serveru hlasové pošty:** zadání čísla serveru hlasové pošty.

### CUG (Menu 9.6.7)

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Seznam odkazů:** přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.
- **Vnější přístup:** umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru uzavřené uživatelské skupiny.
- **Výchozí skupina:** umožnění výchozí skupiny, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

### Bluetooth (Menu 9.7)

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- ☒
- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
  - Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
  - Některá zařízení nemusejí být s telefonem kompatibilní.

### Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:







- **Aktivace:** aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení:** hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.


- **Viditelnost telefonu:** umožnit ostatním zařízením Bluetooth najít váš telefon.
- **Jméno telefonu:** přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim:** nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth:** zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

### Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu Bluetooth vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nová zařízení**.

Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

- |   |  |
|---|--|
| •  Stereofonní náhlavní souprava | •  PDA              |
| •  Mobilní telefon               | •  Neznámé zařízení |
| •  Počítač                       | •  Tiskárna         |

-  Monofonní náhlavní souprava nebo sada handsfree do automobilu

Barva ikony označuje stav zařízení.

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Oranžová pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

- ☒ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.



## **Používání možností pro zařízení**

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Připojit:** připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit:** ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory:** hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb:** otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat:** přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizovat zařízení/Zrušit autorizaci:** nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit:** odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

## **Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth**

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.

3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte **<Volby>**.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes → Bluetooth**.  
Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte **<OK>**.

## **Příjem dat pomocí funkce Bluetooth**

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím **<Ano>**.
2. Stisknutím **<Ano>** přijmete data.

## **Zabezpečení (Menu 9.8)**

---

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

- ☒ Když zadáte třikrát nesprávný kód PIN/PIN2, SIM karta se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

### **Kontrola PIN** *(Menu 9.8.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

### **Změnit PIN** *(Menu 9.8.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

### **Zámek telefonu** *(Menu 9.8.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

### **Změnit heslo** *(Menu 9.8.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

### **Soukromí** *(Menu 9.8.5)*

V tomto menu můžete zablokovat přístup ke zprávám, mediálním souborům nebo všem funkcím menu v telefonu, kromě funkcí volání.

Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

### **Zámek SIM** *(Menu 9.8.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

### **Režim FDN** *(Menu 9.8.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM kartě.

### Změnit PIN2 (Menu 9.8.8)

Pokud je to podporováno SIM kartou, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

### Nastavení připojení (Menu 9.9)

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče nebo odesílání zpráv MMS nebo e-mailů.

- ☒ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, webový prohlížeč, MMS a e-mail nemusí pracovat správně.

### Vytvoření profilu

1. Stiskněte **<Nový>**. Pokud již byl profil uložen, stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat nové připojení**.
2. Zadejte parametry profilu:
  - **Název profilu**: zadání názvu profilu.
  - **Domovská URL**: zadání URL adresy stránky, kterou chcete použít jako domovskou.
  - **Proxy**: aktivace nebo deaktivace serveru proxy.

- **IP Adresa**: zadání adresy IP serveru proxy.
- **Port**: zadání čísla portu serveru proxy.
- **Prodleva**: nastavení doby, po které se síť odpojí, pokud během této doby nebyla přenesena žádná data.
- **DNS**: aktivace nebo deaktivace adres DNS (Domain Name Server).
- **DNS 1 a DNS 2**: zadání adres primárního a sekundárního serveru DNS.
- **Nosič**: výběr typu přenosu.
- **Upřesnit nastavení**: změna dalších nastavení. Dostupné možnosti se liší v závislosti na nastavení typu přenosu.

*Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

**APN**: zadání názvu přístupového bodu.

**ID uživatele**: zadání přihlašovacího jména.

**Heslo**: zadání přihlašovacího hesla.

*Když je typ přenosu nastaven na **GSM**:*

**Vytáčené číslo**: zadání telefonního čísla PPP.

**ID uživatele**: zadání přihlašovacího jména.

**Heslo**: zadání přihlašovacího hesla.

**Datové hovory:** výběr typu volání pro přenos dat.

3. Stisknutím **<Uložit>** profil uložíte.

### Používání možností profilu

Stisknutím **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit:** upravení vybraného profilu.
- **Odstranit:** odstranění profilu.
- **Přidat nové připojení:** přidání nového profilu.

### Obnovit nastavení (Menu 9.10)

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím [**i**] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte **<Obnovit>**.
3. Stisknutím **<Ano>** obnovení potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte **<OK>**.



Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ► s. 87

## Řešení problémů

### Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

### Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená.

"Zadejte heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s SIM kartou.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.


### "Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.


### Je zobrazeno hlášení "Omezené služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

### Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [  ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

### Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([  ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.




### Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

### Telefon začne pípat a na displeji bliká "Pozor! Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

### Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji (); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

**Když vyvoláte položku z Kontaktů, nevytočí se žádné číslo.**

- S použitím funkce **Seznam kontaktů** zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

**Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.**

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

**Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:**

- Model a výrobní čísla telefonu,
- Záruční údaje,
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

## **Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti**

### **Informace o certifikaci SAR**

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.\*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,639 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

---

\* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

## Bezpečnostní opatření při používání baterií

---

Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.

- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabitá a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.

- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

## Bezpečnost na silnicích

---

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

## Provozní prostředí

---

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).



## **Elektronické přístroje**

---

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

### **Naslouchátka**

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

## **Ostatní zdravotnické přístroje**

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

### **Automobily**

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

### **Budovy s upozorněním**

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřehy.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

## Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [↶].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

### Další důležité bezpečnostní informace

---

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbasy mějte na paměti, že se airbasy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.

- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

### Péče a údržba

---

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.

- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

# Rejstřík

## B

Barva vzhledu • 80  
Baterie  
    bezpečnostní opatření při  
        používání • 92  
    indikátor vybití • 8  
    nabíjení • 7  
Bezpečnost na silnicích • 93  
Bezpečnosti  
    informace • 1, 91  
Bluetooth  
    nastavení • 84  
    odesílání, data • 86  
    příjem, data • 86

## C

Cena hovoru • 33

## Č

Čas, nastavení • 78  
Časovač • 46  
Čekající hovor • 83  
Čísla  
    hledání • 33  
    uložení • 34

## D

Datum, nastavení • 78  
Displej  
    ikony • 10, 11  
    jas • 80  
    jazyk • 78  
    nastavení • 80  
    rozvržení • 10  
Doba hovoru • 32  
Dokumenty • 67  
Doručené, zprávy  
    e-mail • 56  
    MMS/SMS • 53  
DRM (Digital Rights Management) •  
    64

## E

Editor obrázků • 41  
E-mailly  
    nastavení • 60  
    odstranění • 57  
    vytvoření/odesílání • 52  
    zobrazení • 56

## F

Fotoaparát  
    fotografie • 72  
    video • 75  
Fotografie  
    fotografování • 72  
    úpravy • 41  
    zobrazení • 64

## H

Heslo  
    telefon • 87  
    zákaz hovoru • 83  
Hlasitý odposlech • 30  
Hovory  
    blokování • 82  
    čekající • 83  
    odmítnutí • 28  
    opakování • 28  
    podržení • 29  
    přenos • 31  
    přesměrování • 82  
    příjem • 28  
Hovory, přesměrování • 82  
Hry • 43

Hudba, stažená • 66  
Hudební přehrávač • 37

## I

ID volacího • 80, 83  
Ikony, popis • 10, 11  
Indikátor vybití baterie • 8  
Internet • 47

## J

Java aplikace • 43  
Jazyk, výběr • 78  
Jména  
    hledání • 33  
    zadávaní • 25

## K

K odeslání, zprávy • 55  
Kalendář • 69  
Kalkulačka • 45  
Konferenční hovor • 31  
Konfigurační zprávy • 54  
Kontakty  
    možnosti • 34  
    nalezení • 33  
    odstranění • 34, 37

**Kontakty** (*pokračování*)

přidání • 34  
rychlá volba • 36  
správa • 37

**M**

Mezinárodní volání • 27  
Minutové oznámení • 81

**N**

Nahrávání  
hlasové poznámky • 40  
videa • 75  
Nastavení osvětlení • 81  
Nastavení zvuku • 80

**O**

Obnovení telefonu • 89  
Obrázek na pozadí • 80  
Obrázky, stažené • 64  
Odeslané zprávy • 56  
Odchozí hovory • 32  
Odstranění  
e-mail • 56, 57, 58  
kontakty • 34, 37  
MMS • 54, 56, 58  
protokol hovorů • 31  
SMS • 54, 56, 58  
události • 71

Ochrana zdraví a bezpečnosti • 91  
Opakované vytáčení  
automaticky • 79  
ručně • 28  
Opakované vytáčení • 79

**P**

PIN, změna • 87  
PIN2, změna • 88  
Písmo při vytáčení, nastavení • 80  
Podržení, hovor • 29  
Podsvícení, nastavení  
displej • 81  
klávesnice • 82  
Poslední číslo, opakovat • 28  
Pozadí • 80  
Pozdrav • 79  
Problémy, řešení • 89  
Prohlížeč souborů • 67  
Prohlížeč, web • 47  
Převodník • 45  
Přijaté hovory • 32  
Přijaté zprávy  
e-mail • 56  
MMS/SMS • 53  
Příjem  
druhý hovor • 30  
hovor • 28

Příjem zpráv • 55, 63

**R**

Režim AB, zadávání textu • 25  
Režim FDN (Fixed Dialling Number)  
• 87  
Režim offline • 9, 79  
Režim T9, zadávání textu • 26  
Roaming • 83  
Rychlá volba • 36

**S**

Server hlasové pošty • 83  
SIM karta  
vložení • 7  
zamknutí • 87  
Síťové pásmo, volba • 84  
Skupiny volajících • 35  
Služby sítě • 82  
Soukromí • 87  
Správce souborů • 63  
Stav paměti  
kontakty • 37  
správce souborů • 69  
stažené položky • 69  
zprávy • 63  
Stopky • 46  
Světový čas • 43

**Š**

Šablony, zpráva • 57

**T**

Telefon  
displej • 10  
heslo • 87  
ikony • 10  
obnovení • 89  
péče a údržba • 96  
vybalení • 6  
zamknutí • 87  
zapnutí/vypnutí • 8  
Text, zadávání • 25  
Tichý režim  
nastavení • 81  
zadávání • 14  
Tísňová volání • 95  
Tlačítka přijmutí • 79  
Tón připojení • 81  
Tón zapnutí/vypnutí • 81  
Tón zpráv • 81  
Tóny DTMF, odesílání • 30  
Tóny tlačítek  
odeslání/ztlumení • 30  
výběr • 81

### Tvorba zpráv

- e-mail • 52
- MMS • 51
- SMS • 50

### U

- Upozornění • 44
- Uzavřená uživatelská skupina (CUG) • 84

### V

#### Videa

- nahrávání • 75
- přehrávání • 65

#### Vizitka • 36

#### Vysílání zpráv • 55, 63

#### Výběr sítě • 83

#### Výstup na TV

- nastavení • 80
- zobrazení na televizní obrazovce • 24

### W

#### Webový prohlížeč

- přístup • 47
- záložky • 48

### Z

#### Zabezpečení, hovory • 86

### Zamknutí

- funkce menu • 87
- SIM karta • 87
- telefon • 87
- tlačítka • 8

#### Zapnutí nebo vypnutí

- mikrofon • 30
- telefon • 8

#### Zákaz hovoru • 82

#### Záznamník

- nahrávání • 40
- přehrávání • 40

#### Záznamy hovorů

- odchozí • 32
- přijaté • 32
- zmeškané • 32

#### Zkratka • 79

#### Zmeškané hovory • 32

#### Znaky, zadávání • 25

#### Zprávy

- e-mail • 52, 56
- konfigurace • 55
- MMS • 51, 54
- pozdrav • 79
- push • 55, 63
- SMS • 50, 54
- vysílání • 55, 63

#### Zprávy CB (Cell Broadcast) • 55, 63

#### Zprávy MMS

- nastavení • 59
- odstranění • 54
- vytvoření/odesílání • 51
- zobrazení • 53

#### Zprávy SMS

- nastavení • 58
- odstranění • 54
- vytvoření/odesílání • 50
- zobrazení • 53

#### Zvonění

- příchozí hovory • 80
- zprávy • 81

#### Zvuky, stažené • 66

# Prohlášení o shodě (R&TTE)

## Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth

Mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-X820

(Číslo modelu)

## Vyrobena v:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(název výrobního závodu, adresa\*)

kteřého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Bezpečnost        | : EN 60950-1:2001                |
| Elektromagnetická | : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) |
| kompatibilita     | : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) |
|                   | : EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) |
| SAR               | : EN 50360:2001                  |
|                   | : EN 50361:2001                  |
| Sít'              | : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)    |
|                   | : EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)    |

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12TD 2TD, UK  
Identifikační značka 0168

**CE 0168**


## Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

## a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

### (Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 05. 11

  
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na [www.samsung.cz](http://www.samsung.cz), anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.